


技术数据表

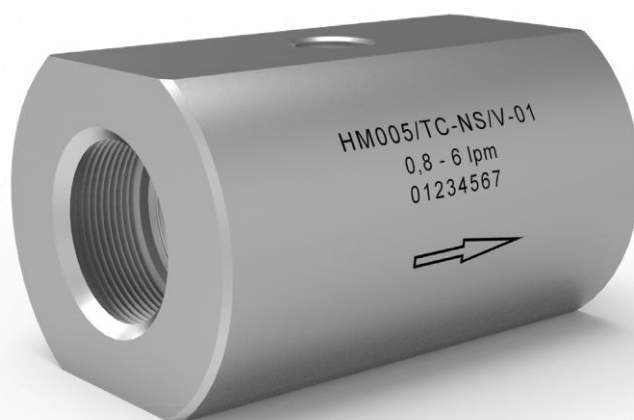

HM TC-NS 系列

涡轮流量计

应用于高达 4,000 bar 的高压条件下

应用

HM TC-NS 涡轮流量计系列（TC-NS 是指 Nova Swiss 接头）用于极高操作压条件下的连续和非连续流速测量。主要用于低粘度、润滑性和非润滑性介质的测量。这种流量计尤其适用于低粘度液体的测量。如水、乳化剂、添加剂和抑制剂。

涡轮流量计生产期间，仅使用可以耐腐蚀性液体的高级钢。结合使用碳化钨轴承，HM TC-NS 可保证进行最佳准确测量，即使在最苛刻的应用条件下，也能保证极长的使用寿命。

结合使用多种涡轮叶轮尺寸和叶片几何造型，可以获得多种尺寸，从而具有较大的测量范围。因此，HM TC-NS 可完美适用于测量、监测和给药领域的各种应用。

通过较短的响应时间、非常动态的性能和高度测量准确性，即使在最苛刻的应用条件下，也能够确保准确校准并控制流速。

涉及到危险区域应用时，我们依据 ATEX、IECEX、CSA 和其他标准要求，提供高度安全的传感器和 Ex 防护放大器。获得了 EAC（TR-CU）等其他认证。

原理和设计

涡轮流量计（HM）是基于福特曼叶轮计原理的体积测量计。可通过平均流速，记录流经管道的流速。

介质在轴向方向上朝着涡轮叶轮流动，并旋转。自由旋转的叶轮的转速，在较大范围内与平均流速直接成正比。涡轮叶轮质量较轻，因此可确保对流速变化做出非常快速的响应和非常动态的反应。两个整流器可产生准层流，从而提高测量准确性。

涡轮叶轮的速度通过外壳上非接触式的传感器技术（换能器）获取。这一传感器系统可不断变化，以适应不同应用的要求。例如，也可以提供指示流向的信号。

可采用每体积单位的脉冲进行分析。这一流量计的校准系数（K-系数）描述了每个体积单位对应的准确脉率。为了测定一个流量计的具体校准系数，我们在交货之前，在内部校准了每一个流量计。校准期间，考虑了客户指定的操作粘度。我们提供的每个流量计均随附一份相应的校准证书。

KEM 涡轮响应时间短，响应时间根据标示宽度的不同，介于 5 至 15 ms 之间，可促进精确灌装。

涡轮流量计具有高达 100,000 脉冲/升的分辨率。正是因为研磨和精密配件，HM 系列才会既没有接液焊缝，也没有钎焊接头。因此，所有市场相关的管道和材质标准要求均可得到满足。

应用

- 水射流切割系统
- 工艺监测
- 消耗量测量
- 给药
- 水
- 乳化剂
- 添加剂
- 抑制剂

特点

- 高达±0.1 的高度测量准确性¹⁾
- ±0.05 % 的高度重复性
- 高达 4,000 bar 的操作压 [58,015 psi]
- 响应时间短（5 ms 起）
- 耐用的碳化钨轴承
- 高质量材质
- 无焊接点或焊点
- 介质温度：-40 ° C 至+150 ° C [-40 ° F 至+302 ° F]


¹⁾ 实验室条件下；包括线性度；粘度≥1 mm²/s。

技术数据—尺寸

HM 型号 ²⁾	测量范围 ³⁾ (l/min)			K-系数 ⁴⁾ (pulses/l)	最大静态压力 (bar/psi)	最大动态压力 (bar)	最高频率 ⁴⁾ (Hz)	体重 (kg)
HM 003 TC-NS	0.3	至	1.5	32,500	4,000 [58,015]	1,700 [24,656]	1,000	1.6
HM 004 TC-NS	0.5	至	4	25,000	4,000 [58,015]	1,700 [24,656]	1,250	1.6
HM 005 TC-NS	0.8	至	6	17,800	4,000 [58,015]	1,600 [23,206]	1,740	1.6
HM 006 TC-NS	1.2	至	10	10,300	4,000 [58,015]	1,600 [23,206]	1,750	1.6
HM 007 TC-NS	2.0	至	20	5,000	2,000 [29,007]	1,500 [21,756]	1,667	2.0
HM 009 TC-NS	3.3	至	33	1,930	2,000 [29,007]	1,500 [21,756]	2,750	2.0

总体技术数据

测量准确性	±0.1 % ⁵⁾
重复性	±0.05 %（相同条件下）
线性	实际流量的± 1.0%（粘度= 1.0 mm²/s）
粘度范围	0.8 至 30 mm²/s
测量范围	标准： 1:10 扩展： 按要求
材料	外壳：符合 DIN 1.3980 叶轮：符合 1.4460 [AISI 329] 轴承：碳化钨套筒轴承
介质温度	-40 °C 至+150 °C [-40°F 至+302 °F]
尺寸	见尺寸图（第 4 页）

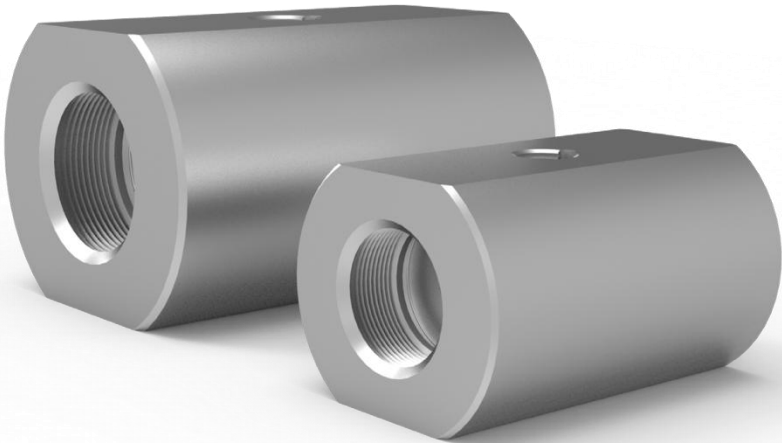


²⁾ 应要求提供准确的型号名称。

³⁾ 应要求提供扩展的测量范围。

⁴⁾ 粘度为 1 mm²/s 时的单个传感器的平均值；粘度增加后，平均值也发生了变化。

⁵⁾ 实验室条件下；包括线性度；粘度≥1 mm²/s。

尺寸图

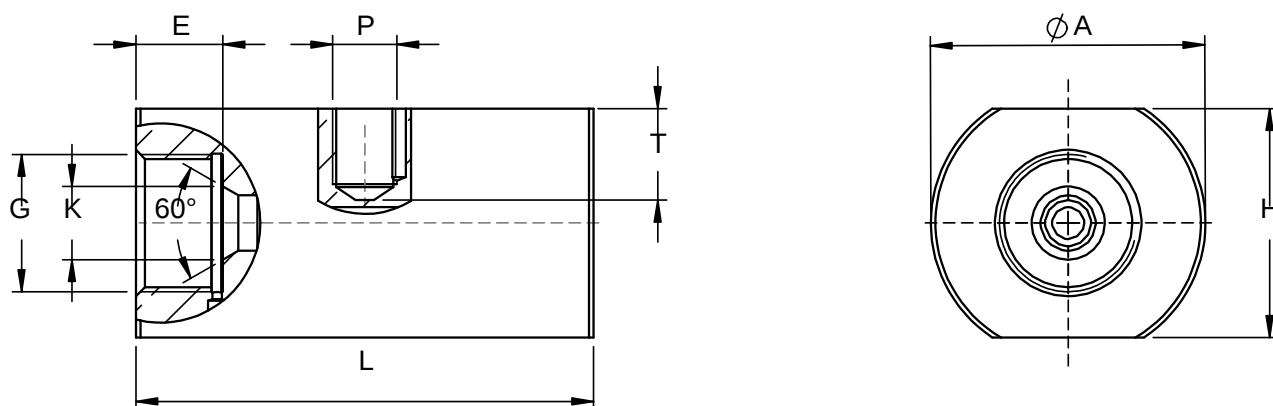

HM 型号	Ø A	E	G ⁶⁾	H	K	L	P ⁷⁾	T ⁷⁾
HM 003 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	11 mm [0.43 in]	87 mm [3.43 in]	E	21.5 mm [0.85 in]
HM 004 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	11 mm [0.43 in]	87 mm [3.43 in]	E	21.5 mm [0.85 in]
HM 005 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	11 mm [0.43 in]	87 mm [3.43 in]	E	21 mm [0.83 in]
HM 006 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	11 mm [0.43 in]	87 mm [3.43 in]	E	21 mm [0.83 in]
HM 007 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	16 mm [0.63 in]	100 mm [3.94 in]	E	20 mm [0.79 in]
HM 009 TC-NS	60 mm [2.36 in]	19 mm [0.75 in]	M30x2.0	50 mm [1.97 in]	16 mm [0.63 in]	100 mm [3.94 in]	E	20 mm [0.79 in]

⁶⁾ 见相应的高压蒸气灭菌器接头尺寸。

⁷⁾ 仅适用于单个型号“E”的测量头孔。

注：总安装高度等于高度 (H) 加电子配件的高度（尺寸参见单独的数据表）。

校准

在我们的 DAkkS 校准实验室，对体积校准设备或按照客户的意愿进行了内部校准。

KEM 校准实验室采用了高精度密度负荷单元系统。质量准确性达 0.05 %，流动液体体积准确性达 0.1 %，我们在全球处于了领先地位。德国认可委员会（DAkkS）认证了实验室的工程技术人员、分析方法和测量设备，符合国际标准 DIN EN ISO/IEC 17025:2005。

KEM 校准证书不仅可以证明流量计的准确性，还可以保证国家标准的可追溯性并确保符合国际质量标准的所有要求。

采用不同的碳氢化合物进行了校准。这样可以确保，对变化的密度和粘度条件进行了最佳模拟，甚至于温度变化条件下。这样一来，在个性化应用中，若粘度发生变化，则可具体考虑流量计中使用的主要粘度。

校准结果为指定的校准系数（K-系数），脉冲数/升。仅在特定流速下，K-系数可相应适用。

不同体积流速下，这一校准系数的变化非常小。根据具体的测量点，得出该流量计的校准曲线，通过这一曲线，可测定平均 K-系数。该平均校准系数适用于整个测量范围。

线性误差质量标准（百分比偏差）是指平均 K-系数。为了进一步提高现场应用期间的测量准确性，可采用具体的 K-系数计算流速。因此，KEM 也可选择性提供特殊的电子学信息。

体积流量计算


流量直接取决于测量频率和相关校准系数：

$$Q = \frac{f \cdot 60}{K} \text{ l/min}$$

- Q = 体积流量
- f = 测量频率
- K = 具体 K-系数

校准方案

示例：HM 007 TC-NS

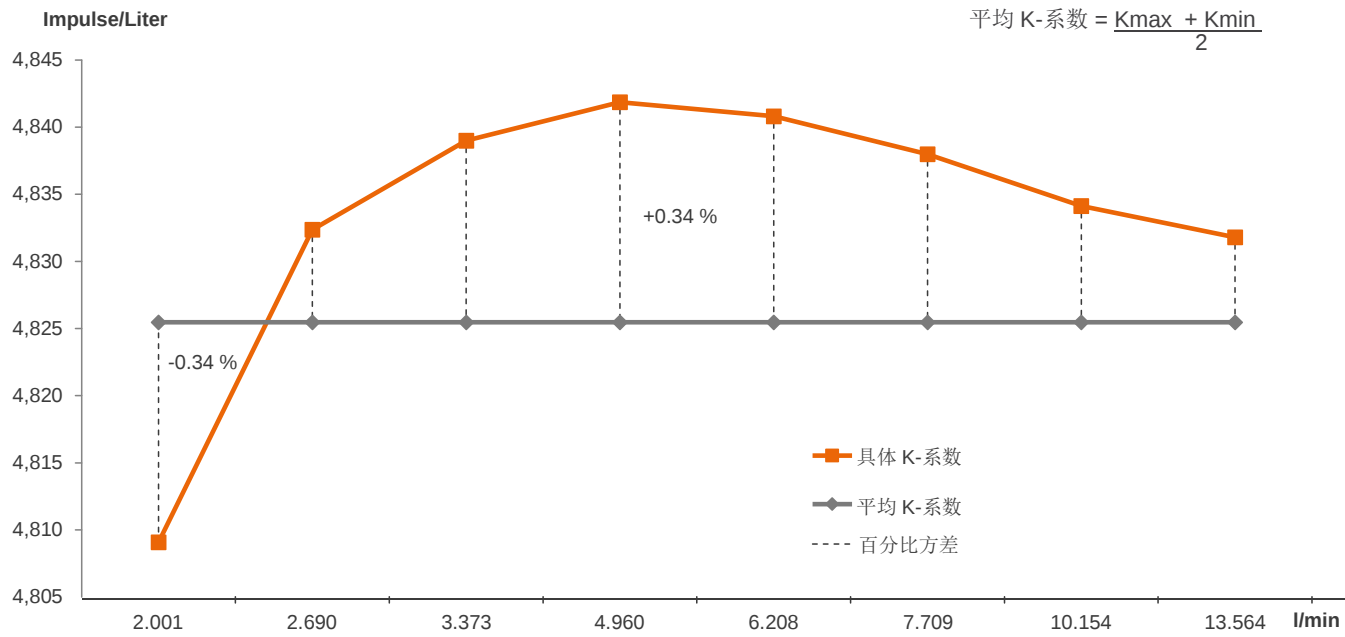

KEM 总部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-0
传真: +49 8131 92604
info@kem-kueppers.com

KEM 销售部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-100
传真: +49 8131 92604
sales@kem-kueppers.com

KEM 生产中心

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-0
传真: +49 9941 9423-23
production@kem-kueppers.com

KEM 服务与维修部

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-37
传真: +49 9941 9423-24
service@kem-kueppers.com

更多经销商和合作伙伴可参见:
www.kem-kueppers.com